


Air Cleaner Servicing

1. Remove the left side cover (1).
2. Remove the air cleaner cover (2) by unscrewing the screws (3).
3. Pull out the air cleaner element retainer. Take out and discard the air cleaner element (4).
4. Install the new element.
5. Install the parts in the reverse order of removal.

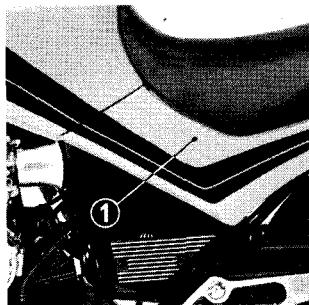

Entretien du filtre à huile

1. Retirer le cache latéral gauche (1).
2. Retirer le couvercle de filtre à air (2) en dévissant les vis (3).
3. Retirer la fixation de l'élément du filtre à air. Sortir l'élément filtrant (4) et le mettre au rebut.
4. Mettre en place un nouvel élément filtrant.
5. Reposer les pièces en inversant l'ordre de la dépose.

