


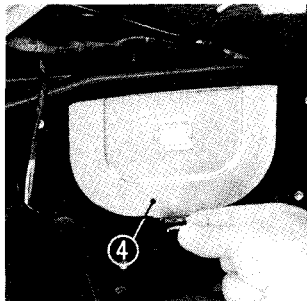

Mantenimiento del filtro de aire

1. Quitar la cubierta lateral izquierda (1).
2. Quitar la cubierta del filtro de aire (2) desatornillando los tornillos (3).
3. Sacar el retenedor del elemento del filtro de aire sacar el elemento (4) y tirarlo.
4. Instalar un nuevo elemento.
5. Instalar las piezas en el orden inverso al del desmontaje.

Wartung des Luftfilters

1. Den linken Seitendeckel (1) entfernen.
2. Den Luftfilterdeckel (2) durch Lösen der Schrauben (3) entfernen.
3. Den Halter des Luftfiltereinsatzes herausziehen. Den Einsatz (4) herausnehmen und wegwerfen.
4. Den neuen Einsatz einsetzen.
5. Die ausgebauten Teile in umgekehrter Ausbaureihenfolge wieder einbauen.