

# Weitere Wartungsverfahren


## Muttern, Schrauben, Befestigungsteile

Muttern, Schrauben und Befestigungsteile vor jeder Fahrt überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

### MOTOR


	Gegenstand	Anzugsdrehmoment	
		N•m	kgf•m
1	Zylinderkopfhauben-Innensechskantschrauben	10	1,0
2	Kupplungsdeckelschrauben	10	1,0
3	Wasserpumpendeckelschrauben	10	1,0
4	Getriebeölkontrollschraube	12	1,2
5	Kurbelwellenöffnungskappe	15	1,5
6	Ölfilterdeckelschrauben	10	1,0
7	Zylinderkopfschrauben	51	5,2
8	Auspuffrohrverbindungsmuttern	21	2,1
9	Antriebskettenradschraube	31	3,2
10	Motorölablassschraube	16	1,6
11	Getriebeölablassschraube	16	1,6
12	Kühlmittelablassschraube	10	1,0
13	Wasserschlauchverbindungsschrauben	10	1,0

### RECHTE SEITE

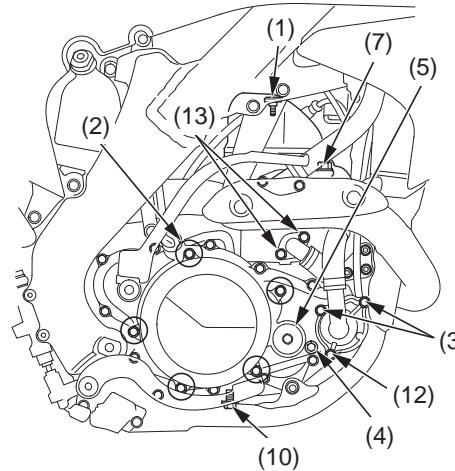

- (1) Zylinderkopfhauben-Innensechskantschrauben
- (2) Kupplungsdeckelschrauben
- (3) Wasserpumpendeckelschrauben
- (4) Getriebeölkontrollschraube
- (5) Kurbelwellenöffnungskappe
- (7) Zylinderkopfschrauben
- (10) Motorölablassschraube
- (12) Kühlmittelablassschraube
- (13) Wasserschlauchverbindungsschrauben

### LINKE SEITE

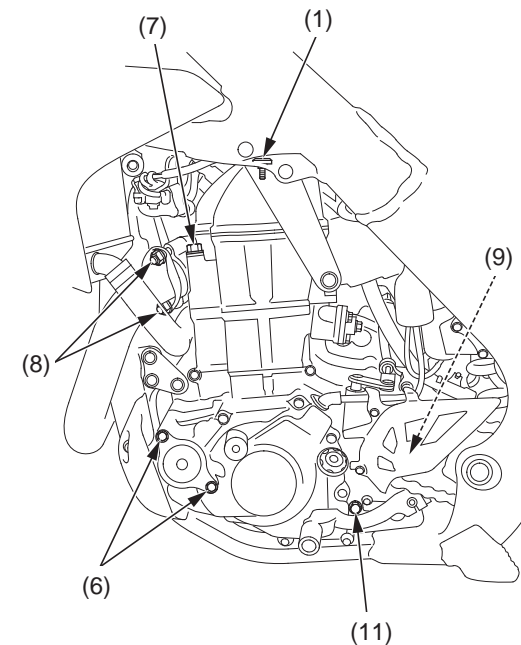

- (1) Zylinderkopfhauben-Innensechskantschrauben
- (6) Ölfilterdeckelschrauben
- (7) Zylinderkopfschrauben
- (8) Auspuffrohrverbindungsmuttern
- (9) Antriebskettenradschraube
- (11) Getriebeölablassschraube