


Klepspeling

3. Meet de uitlaatklepspeling door een voelmaat (1) te steken tussen de uitlaatkleptuimelaars (3) en de stelplaatjes (4).

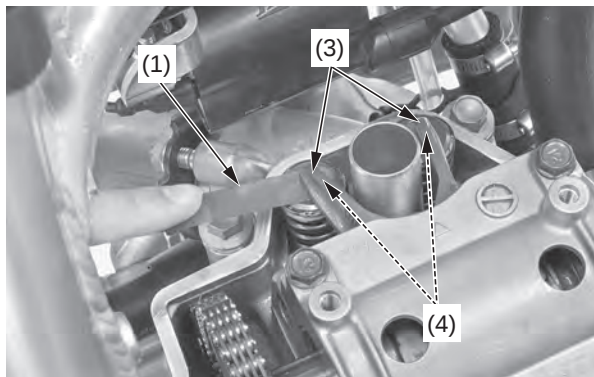

- (1) voelmaat
(3) uitlaatkleptuimelaars
(4) stelplaatjes uitlaatklep


Klepspeling:

INL: $0,16 \pm 0,03$ mm
UITL: $0,28 \pm 0,03$ mm

Als de inlaat- of uitlaatklepspeling moet worden bijgesteld, zie dan onder *Nokkenas verwijderen* (deze pagina) en kies voor elke klep het juiste klepstelplaatje.


Nokkenas verwijderen

1. Noteer de inlaatklep- en uitlaatklepspeling (pagina 73). Controleer of de zuiger op het BDP van de compressieslag staat (pagina 72).
2. Verwijder de bout (1) in het deksel voor de nokkenaskettingspannerlichter en de afdichtring (2).

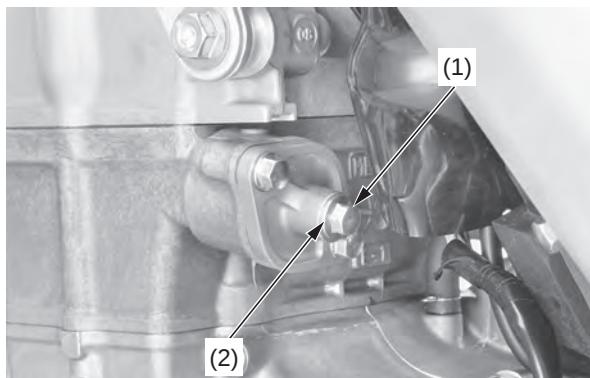

- (1) bout in deksel nokkenaskettingspannerlichter
(2) afdichtring

3. Steek het spannerblokkeergereedschap (3) in de nokkenaskettingspannerlichter (4). Draai het spannerblokkeergereedschap rechtsonder en vergrendel de nokkenaskettingspannerlichter door de handgreep (5) naar de nokkenaskettingspannerlichter te duwen.
- Spannerblokkeergereedschap 070MG-0010100

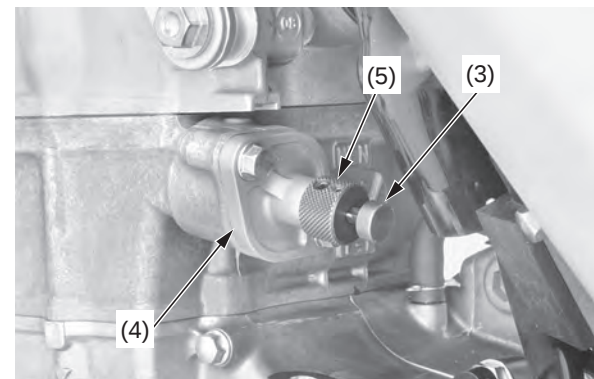

- (3) spannerblokkeergereedschap
(4) nokkenaskettingspannerlichter
(5) handgreep