

Achterwielophanging afstellen

U kunt de achterwielophanging afstellen op het gewicht van de rijder en de rijomstandigheden door de veervoorspanning en de uitveerdemping en inverteerdemping aan te passen.

De achterwielophanging heeft een dempergroep die werkt op stikstofgas onder hoge druk. Probeer de demper niet zelf te demonteren, te onderhouden of voor sloop af te voeren; neem contact op met uw Honda dealer. De aanwijzingen in dit instructieboekje beperken zich tot de afstellingen van de schokdemper.

Een lek of blootstelling aan open vuur kan ook resulteren in een explosie met mogelijk ernstig letsel.

Laat onderhoud of afvoeren voor sloop over aan uw Honda dealer of een deskundig monteur met het juiste gereedschap en veiligheidsapparatuur en die over het officiële Honda werkplaatshandboek beschikt.

Als uw CRF nog nieuw is, zorg dan voor voldoende inrijtijd onder deellast (ongeveer 1 uur) zodat de wielophanging zich kan zetten.


Veervoorspanning achterwielophanging

De veervoorspanning moet worden aangepast met koude motor, omdat de uitlaatdemper moet worden verwijderd.

Er is een optionele pensleutel verkrijgbaar om door verdraaien van de borgmoer en stelmoer van de schokdemperveer de veervoorspanning in te stellen.

1. Zet uw CRF op een optionele motorstandaard of een gelijkwaardige motorsteun, met het achterwiel los van de grond.
2. Verwijder het hulpframe (pagina 40).

3. Controleer of de veer is voorgespannen volgens de standaardlengte. Verstel zo nodig door de borgmoer (1) van de schokdemperveer los te draaien en de stelmoer (2) te verdraaien. Met elke complete omwenteling van de stelmoer verandert de veerlengte met 1,5 mm.
4. Blokkeer na de afstelling de stelmoer en haal de borgmoer van de schokdemperveer aan met het voorgeschreven aantrekkoppel:
28 N·m (2,9 kgf·m)

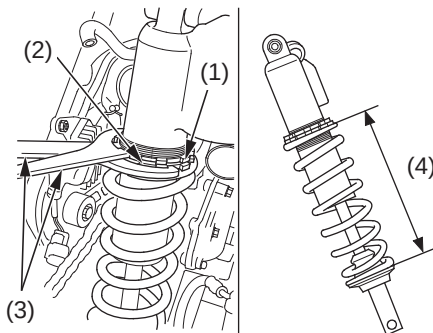

(1) borgmoer schokdemperveer
(2) stelmoer

(3) pensleutels
(4) veerlengte

Voorspanning verhogen

Draai de borgmoer van de schokdemperveer los met de optionele pensleutels (3) en draai de stelmoer om de veerlengte (4) te verkleinen. Maak niet korter dan:

Standaardveer (54 N/mm):

240,0 mm

Optionele zachtere veer (52 N/mm):

239,0 mm

Optionele stuggere veer (56 N/mm):

238,0 mm

Voor verlagen van veervoorspanning

Draai de borgmoer van de schokdemperveer los met de optionele pensleutels (3) en draai de stelmoer om de veerlengte (4) te vergroten. Maak niet langer dan:
250,5 mm

Met elke omwenteling van de stelmoer verandert de veerlengte en dus de veervoorspanning. Eén omwenteling komt overeen met: veerlengte/veervoorspanning:
Standaard: 1,5 mm/81 N

Gebruik pensleutels voor het verdraaien van de borgmoer en de stelmoer van de schokdemperveer. Zie pagina 160 voor optionele pensleutels.

Veerlengte veervoorspanning (standaardveer)

Standaard: 249,5 mm

Max. : 250,5 mm

Min. : 240,0 mm