


Kekotak Lampu Hadapan

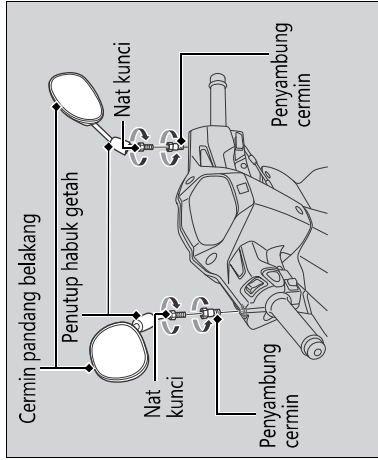

Penanggalan

1. Tarik ke atas penutup habuk getah.
2. Longgarkan nat kunci dengan memutarinya mengikut arah jam.
3. Longgarkan cermin pandang belakang dan tanggalkan dengan memutarinya mengikut arah jam.
4. Longgarkan penyambung cermin dengan memutar mengikut lawan arah jam dan tanggalkannya.