


Mentol Plat Lesen

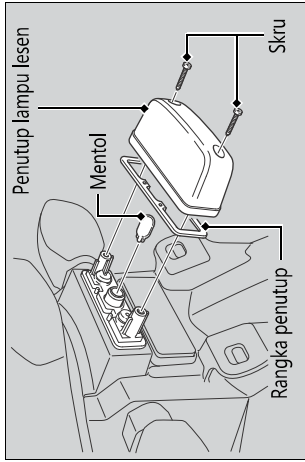

1. Tanggalkan penutup lampu lesen dan rangka penutup dengan menanggalkan skru.
2. Tarik keluar mentol daripada soket tanpa memutarannya.
3. Pasangkan mentol baru dan bahagian-bahagian mengikut lawan turutan penanggalan.