


Pulizia dello sfiato del basamento

1. Posizionare un contenitore appropriato sotto i tubi di sfiato del basamento.
2. Rimuovere il tappo del tubo dal tubo di sfiato del basamento A.
3. Scaricare i depositi in un contenitore adeguato.
4. Reinstallare il tappo del tubo.
5. Rimuovere il tubo di sfiato del basamento B e scaricare i depositi.
6. Reinstallare il tubo di sfiato del basamento B.

Tubo di sfiato del basamento A

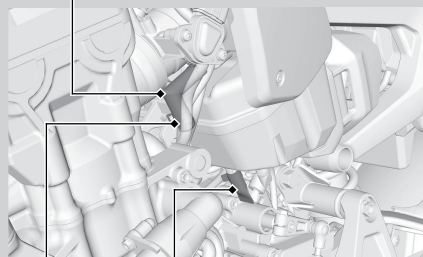

Tubo di sfiato del basamento B

Tappo del tubo