


Göstergeler (Devam ediyor)

Kullanım Kılavuzu

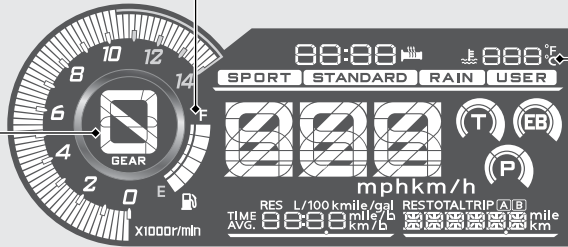

Vites konum göstergesi

Vites konumu vites konum göstergesinde görünür.

- Vites düzgün bir şekilde değiştirilmediğinde "-" görünür.