

Göstergeler (Devam ediyor)


INFO 1 Göstergesi

Aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- Mesafe ölçer [TOTAL]
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B]
- Yedek sıfırlanabilir mesafe ölçer [RES]

INFO 1 Göstergesinin Değiştirilmesi

- 1 INFO 1 göstergesini seçiniz. ➡ **S.25**
- 2 **SEL** **▲** (yukarı) veya **SEL** **▼** (aşağı) düğmesine basarak istenilen göstergeyi görüntüleyiniz.
- 3 **MODE** düğmesine basınız. INFO 1 göstergesi ayarlanır ve ekran INFO 2 göstergesine geçer.

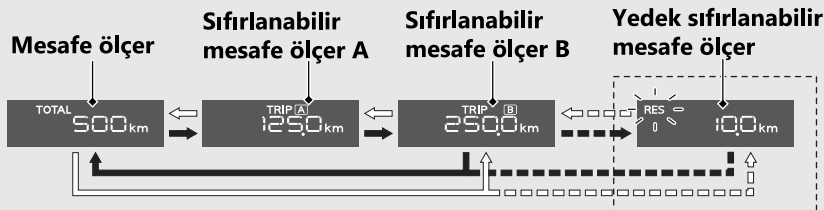

➡ **SEL** **▲** (yukarı) düğmesine basınız.

➡ **SEL** **▼** (aşağı) düğmesine basınız.

Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında

Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında, mesafe ölçer ve sıfırlanabilir mesafe ölçer yedek sıfırlanabilir mesafe ölçere değişir.