


## Göstergeler (Devam ediyor)

### Sıfırlanabilir mesafe ölçeri, ortalama yakıt sarfiyatını, yakıt tüketimini, ortalama hızı ve geçen süreyi sıfırlamak için

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süreyi (sıfırlanabilir mesafe ölçer A'ya bağlı) sıfırlamak için, sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya mesafe ölçer ve ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre görüntüleniyorken **MODE** düğmesini basılı tutunuz.

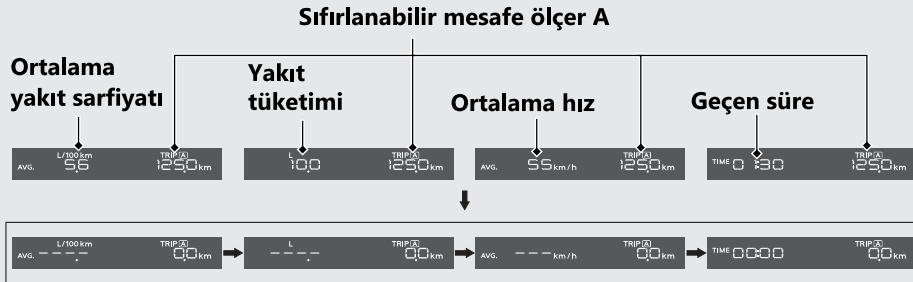

Daha sonra, ekran en son seçilen göstergeye döner.

Ayrıca, yedek yakıt miktarından daha fazla yakıt aldıktan sonra motosikleti 0.1 km sürdüğünüzde sıfırlanabilir mesafe ölçer A, ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre otomatik olarak sıfırlanacaktır. Yakıt olarak otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz.

➔ **S.40**