


Sıfırlanabilir mesafe ölçer B, ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süreyi (sıfırlanabilir mesafe ölçer B'ye bağlı) sıfırlamak için, sıfırlanabilir mesafe ölçer B görüntüleniyorken **MODE** düğmesine basılı tutunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B

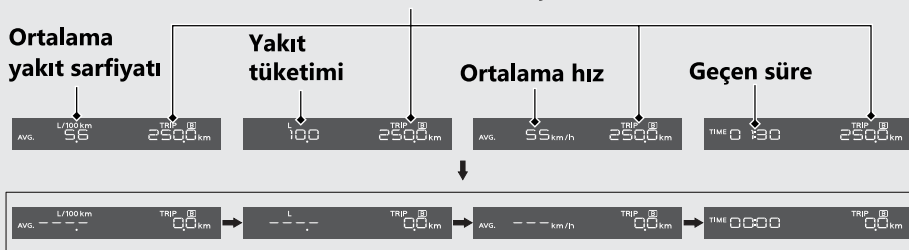

Daha sonra, ekran en son seçilen göstergeye döner.