


Ekran Ayarı

Aşağıdaki ayar modlarından ayarlamak istediğiniz öğeleri seçiniz.

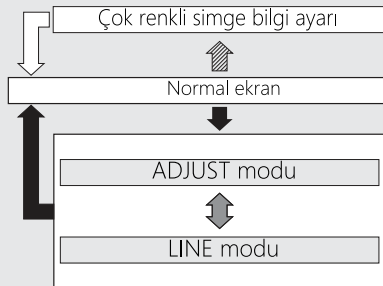

SEL ▲ (yukarı) veya **SEL** ▼ (aşağı) düğmelerini ve **MODE** düğmesini basılı tutunuz.

➡ **MODE** düğmesine basınız.

☞ **SEL** ▲ (yukarı) veya **SEL** ▼ (aşağı) düğmesini basılı tutunuz.

➡ **SEL** ▲ (yukarı) veya **SEL** ▼ (aşağı) düğmesine basınız.

Aşağıdaki ayar modlarından ayarlamak istediğiniz öğeleri seçiniz.

ADJUST modunu veya LINE modunu ayarlamak için **MODE** düğmesine basınız.

Kontak anahtarı ○ (Kapalı) konuma getirildiyse veya **MODE** **SEL** ▲ (yukarı) ve **SEL** ▼ (aşağı) düğmelerinden herhangi biri 30 saniye boyunca basılı değilse, kontrol otomatik olarak ayar modundan normal ekrana döner.