

2 KO tipi hariç

MODE düğmesine basınız. Otomatik sıfırlama modunun etkinleştirme/devreden çıkarma özelliği ayarlanır ve daha sonra ekran hız ve mil değişimi moduna geçer.


KO tipi

MODE düğmesine basınız. Otomatik sıfırlama modunun etkinleştirme/devreden çıkarma özelliği ayarlanır ve normal ekrana dönlür.

6 Hız ve mil birimini değiştirme:

Except KO type

- 1 "km/s" & "km" veya "m/s" & "mil" birimini seçmek için **SEL**  (yukarı) veya **SEL**  (aşağı) düğmesine basınız.
► INFO 1 ekranında "UNIT SPEED" yazısı görüntülenir.

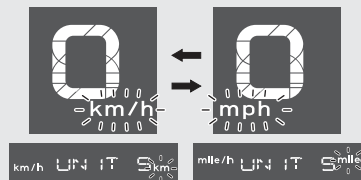

- 2 **MODE** düğmesine basınız. Hız ve kilometre birimi ayarlanır ve ekran yakıt sarfiyatı göstergesi birimine geçer.