


Tork Kontrol seviyesi ayarı

Tork Kontrol ayarı yalnızca sürüş modu USER modundayken yapılabilir. ➡ S.64

Seviye, Tork Kontrol düğmesine basılarak seçilebilir.

- ▶ Yüksek (High) maksimum Tork Kontrol seviyesidir
- ▶ Düşük (Low) minimum Tork Kontrol seviyesidir

Tork Kontrol Düğmesi

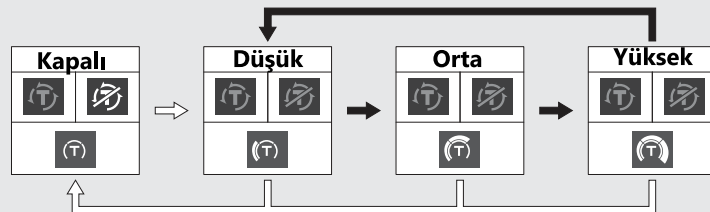

➡ Tork Kontrol düğmesine basınız

➡ Tork Kontrol düğmesini basılı tutunuz