


Motor Yağı ► Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

6. Cıvataları ve rondelaları çıkararak yağ filtresi kapağını çıkarınız.
7. Filtre anahtarı ile yağ filtresini sökünüz ve kalan yağın boşalmasını sağlayınız. Önceki contanın motora sıkışmadığından emin olunuz.
► Yağı ve yağ filtresini onaylanmış bir geri dönüşüm merkezine atınız.

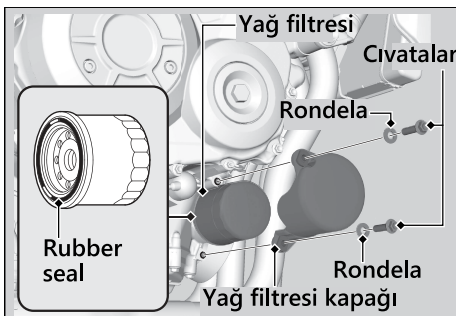

8. Yeni yağ filtresinin lastik contasına ince bir tabaka motor yağı sürünüz.

9. Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)

10. Tahliye cıvatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye cıvatasını sıkınız.

Tork: 30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

11. Karteri tavsiye edilen yağ (► S.91, ► S.166) ile doldurunuz ve yağ dolum kapağını takınız.

Gerekli yağ

Yağı & motor yağı filtresini değiştirirken:

3.0 L (3.2 US qt, 2.6 Imp qt)

Sadece yağı değiştirirken:

2.7 L (2.9 US qt, 2.4 Imp qt)

12. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 104
13. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.
14. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.