

Diğer Ayarlar ► Ön Süspansiyonun Ayarlanması

| Geri Sıçrama Sönümlemesi

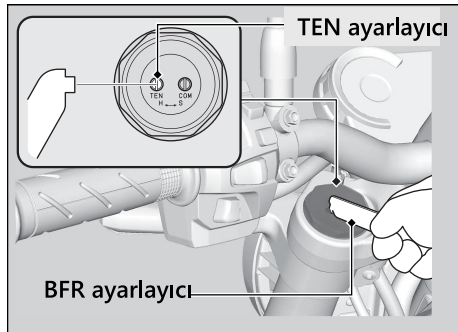
Yüke ve yol yüzeyine uyması için geri sıçrama sönümlemesini TEN ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz.

Takım çantasındaki BFR ayarlayıcısını kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz.

► P. 99 TEN ayarlayıcısı 5 1/2 tur çevrilebilir.

Geri sıçrama sönümlemesini artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya geri sıçrama sönümlemesini azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz.

Standart konum, en sert konumdan itibaren 5 turdur.

**DİKKAT**

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

Bakım