

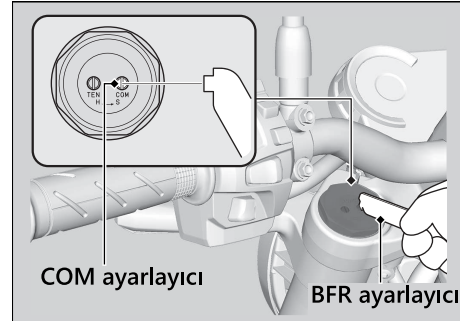
## Diğer Ayarlar ► Ön Süspansiyonun Ayarlanması

**| Sıkıştırma Sönümleme**

Yüke ve yol yüzeyine uyması için sıkıştırma sönümlemesini COM ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz.

Takım çantasındaki BFR ayarlayıcısını kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz. ➡ S. 99  
COM ayarlayıcı 7 tur çevrilebilir.

Sıkıştırma sönümlemesini artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya sıkıştırma sönümlemesini azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz. Standart konum, en sert konumdan itibaren 5 3/4 turdur.

**DİKKAT**

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.