

Arka Süspansiyonun Ayarlanması

Yay Ön Yükü


Yüke ve yol yüzeyine uyması için geri yay ön yükünü ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz.

Takım çantasındaki pim anahtarı ve uzatma çubuğunu kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz.

■ S. 99 Ön yük ayarlayıcısının 10 konumu bulunur.

Konum 1 -2 yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) içindir. Yay ön yükünü arttırmak (sert) için pozisyon 4 - 10'dan birisine getirebilirsiniz. Standart konum 3'tür.

Diğer Ayarlar ► Arka Süspansiyonun Ayarlanması

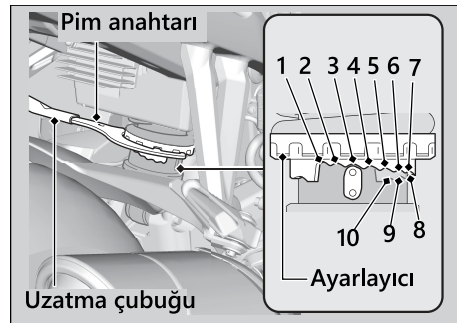

DİKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz. Direkt olarak 1'den 10'a veya 10'dan 1'e ayarlama çalışmak amortisöre zarar verebilir.

DİKKAT

Arka amortisör sönümleme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.

Bakım