

Diğer Ayarlar ► Arka Süspansiyonun Ayarlanması

Ger i Sıçrama Sönümlemesi

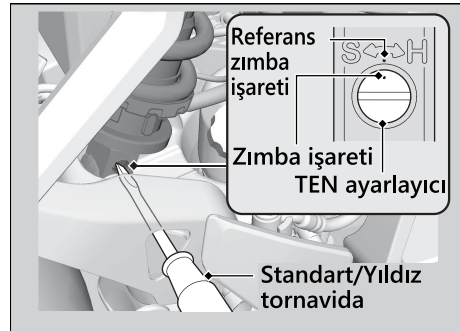
Yüke ve yol yüzeyine uyması için geri sıçrama sönümlemesini TEN ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz.

Takım çantasındaki Standart/Yıldız tornavidayı kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz.

► S. 99 TEN ayarlayıcı 3 tur çevrilebilir.

Ger i sıçrama sönümlemesini artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya geri sıçrama sönümlemesini azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz.

Standart konum, ayarlayıcı üzerindeki zımba işaretinin referans zımba işareti ile hizalanacağı en sert konumdan itibaren 1 3/4 turdur.

**DİKKAT**

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

DİKKAT

Arka amortisör sönümleme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.