


リアサスペンションの調整


■ スプリングの強さ

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整にはピンスパナとホルダーを使いアジャスターを回して行います。2 が標準の強さで、1 は弱く、3～5 と強くなります。

CB1100 EX < Type I > /
CB1100 EX < Type II > /
CB1100 / CB1100 E Package

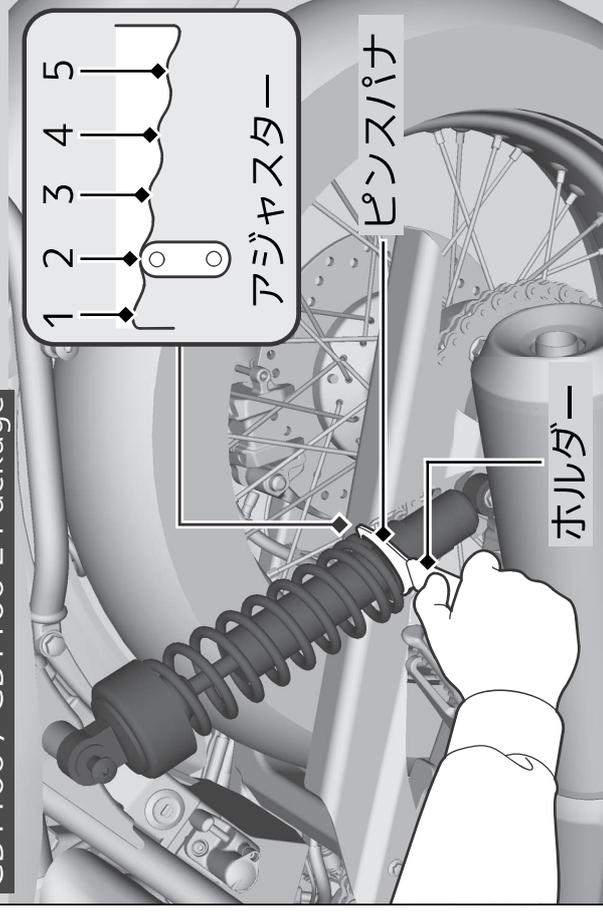

CB1100 RS

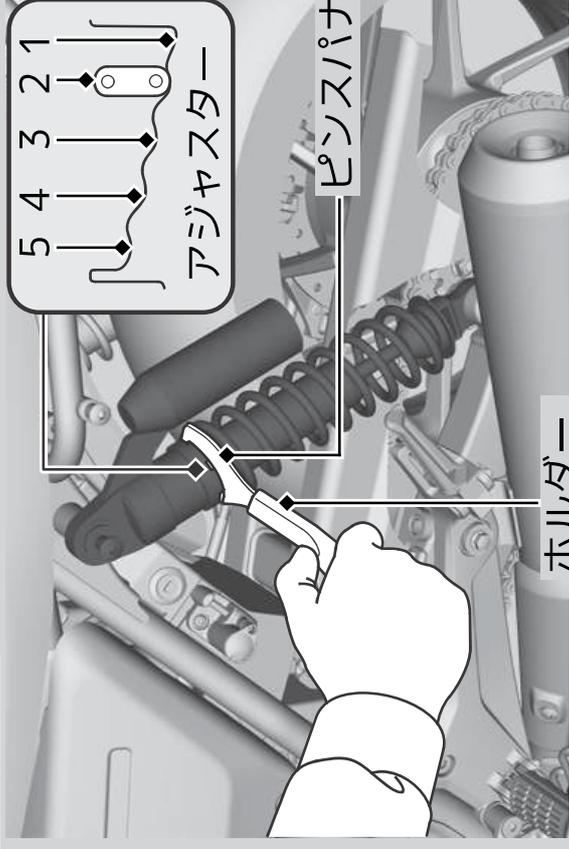

アドバイス

アジャスターを直接 1 から 5 または 5 から 1 に無理に回すとリアクッションが破損します。

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。