

● タイヤの点検

《空気圧の点検》

タイヤゲージで点検します。(タイヤが冷えているときに計らないと、正確には出ません。) 空気圧は右表に示す値が正規です。空気圧が正規でないときは、必ず正規の空気圧にしてください。

《亀裂・損傷・溝の深さ・異常摩耗,

金属片・石, その他の異物の点検》

・ 溝の深さは、下記の数値が使用限度です。


前輪：1.5mm

後輪：2.0mm

交換の場合、タイヤのサイズは、前輪2.75-18(4PR), 後輪3.00-18(4PR)です。

・ 金属片・石その他の異物がかみ込んでいたら、
取除いてください。

タイヤ空気圧 型式 CB125T
前輪 1.75kg/cm ² 後輪 2.0kg/cm ²
タイヤサイズ 前2.75-18-4PR 後3.00-18-4PR

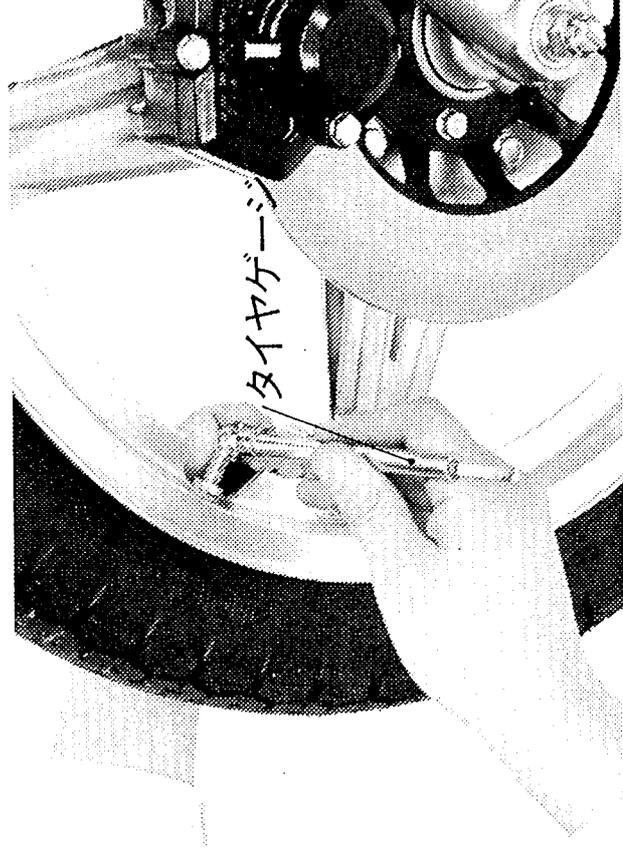

注意

- ・ 空気圧が正規でなかったり、タイヤに亀裂損傷や異常摩耗がある場合、ハンドルがとれたり、パンクなどの原因になります。
- ・ タイヤを交換する場合は、販売店またはホンダSFで行なってください。