


■ メインヒューズ

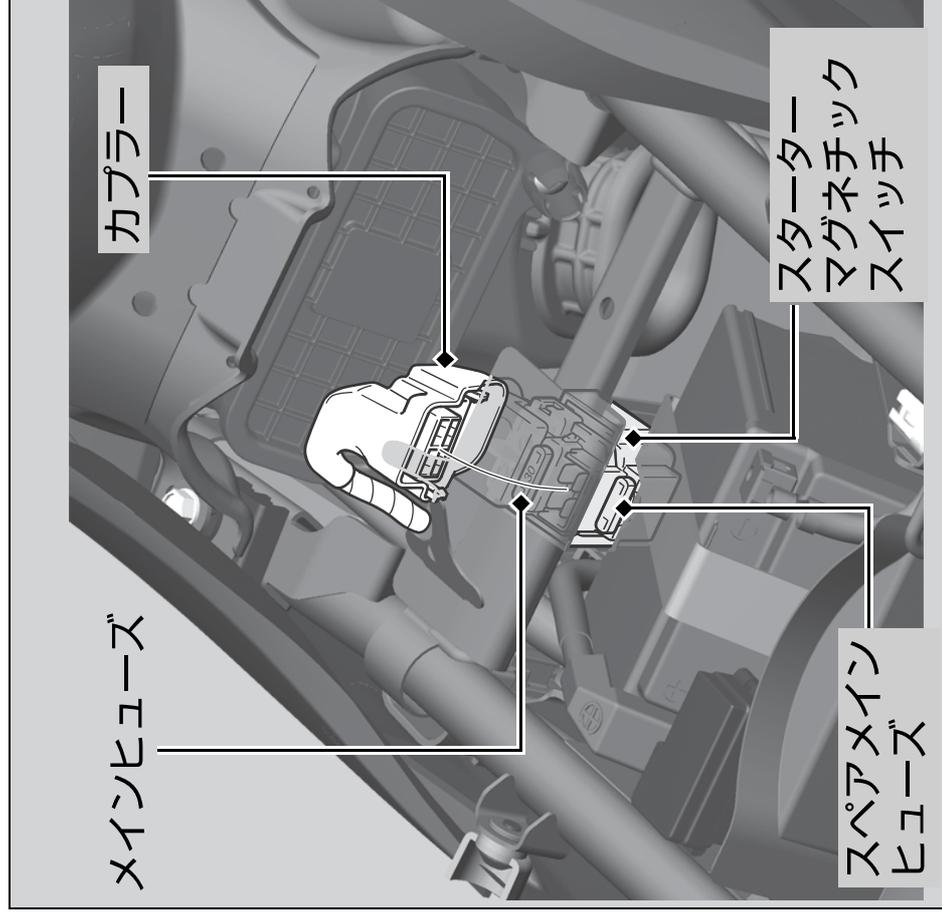

3. メインヒューズが切れている場合は、スペアメインヒューズと交換する。
 - ▶ スペアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチ内にあります。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

1. フロントシートを取り外す。▶ P. 38
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。