


メインヒューズ

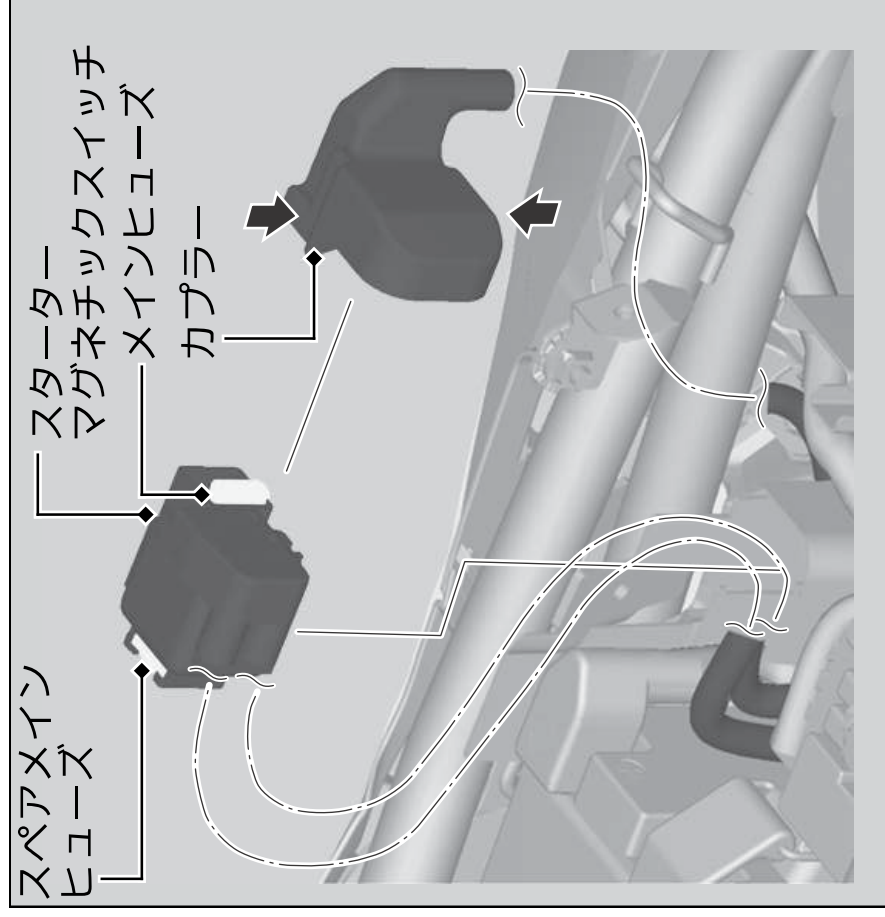

1. フロントシートを取り外す。 ➡ P.66
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量の予備ヒューズと交換する。
 - ▲ スパアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチに取り付けられています。
4. 外した部品を逆の手順で取り付けける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。