


# メーター 前ページの続き

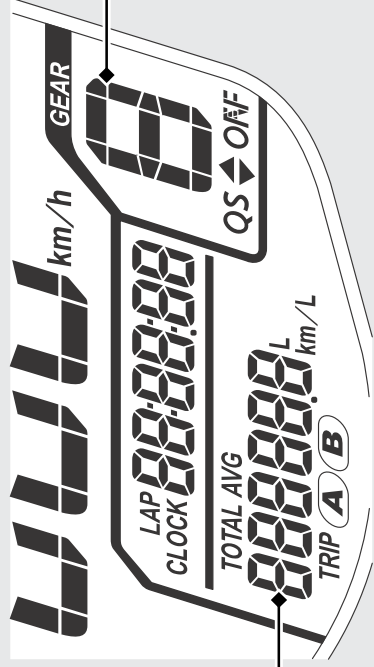

## ギアポジション表示

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“E”が表示されます

## オドメーター[TOTAL] / トリップメーター [TRIP A/B] / 瞬間燃費表示 [AVG] / 燃料消費量表示

**[SEL]** ボタンを押してオドメーター、トリップメーター A、トリップメーター B、瞬間燃費、平均燃費、燃料消費量を切り換える。

トリップメーターをリセットするには **▶ P.18**

