


## メーター 前ページの続き

### 2 ディスプレイの明るさの調節

明るさを5段階で調節できます。

- 1 **[SEL]** ボタンを押して、明るさを切り換える。

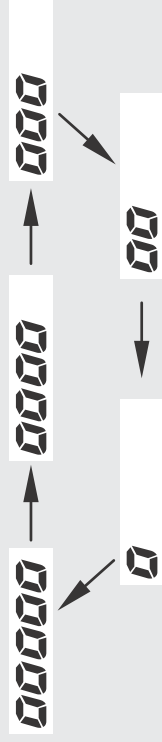

- 2 **[SET]** ボタンを押して、明るさを決定する。  
決定と同時にトリップメーター A、平均燃費と燃料消費量の給油時リセットの設定にかわる。

### 3 トリップメーター A、平均燃費と燃料消費量の給油時リセットの設定

燃料計のマークが1つ (E) だけ点滅したあとの給油時にトリップメーター A、平均燃費、燃料消費量を自動的にリセットさせることができます。一定量のガソリンを給油後、0.1km 走行したとき自動でリセットされます。

工場出荷時は“**OFF**(リセットしない)”に設定されています。

- 1 **[SEL]** ボタンを押して“**On** (リセットする)”または“**OFF** (リセットしない)”を設定する。
- 2 **[SET]** ボタンを押して決定し、A モードの設定を終了する。

メインスイッチを OFF にすることも設定を確定できます。その場合は、それまでに **[SET]** ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。

約 30 秒間ボタン操作が無い時は、通常表示に戻ります。その場合は、それまでに **[SET]** ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。