


警告灯

警告灯・表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

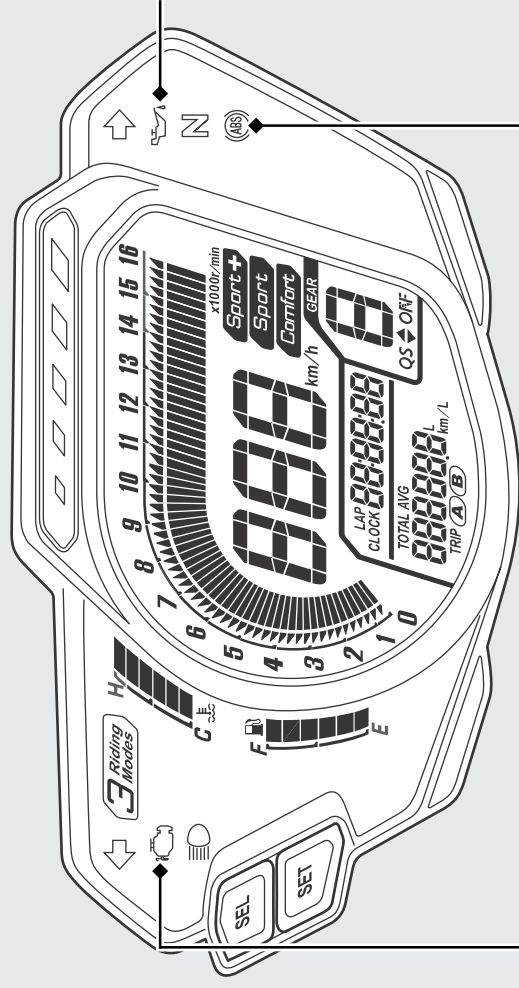

油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

↑P.75

PGM-FI 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

↑P.75

ABS 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯 / 点滅したときは **↑P.76**