


# スイッチ

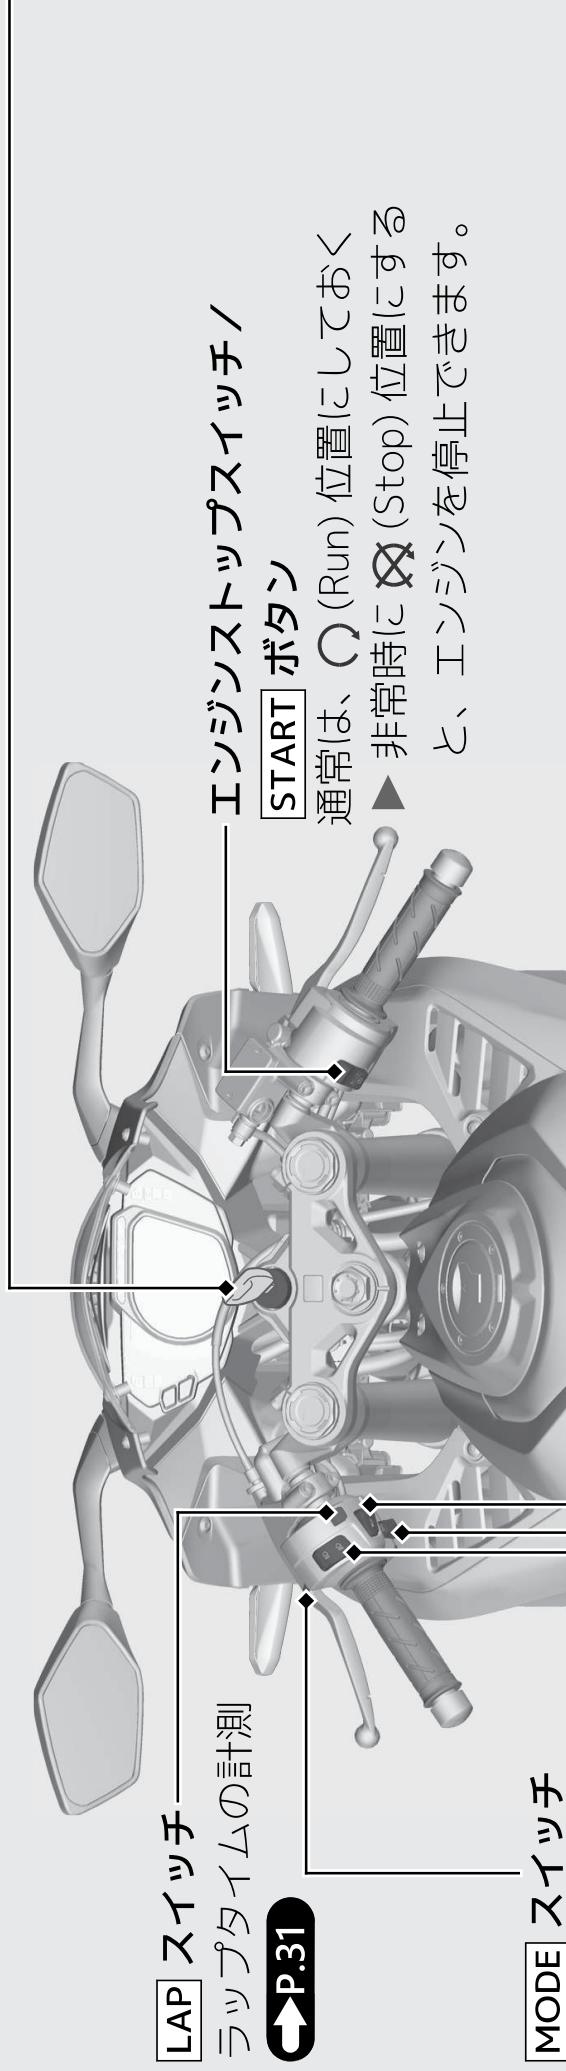

**LAP** スイッチ  
ラップタイムの計測  
▶P.31

**MODE** スイッチ  
ライディングモードの  
切り換え ▶P.39

エンジンストップスイッチ/  
**START** ボタン  
通常は、**Q** (Run) 位置にしておく  
▶ 非常時に **⊗** (Stop) 位置にする  
と、エンジンを停止できます。

**📢** ホーンスイッチ

**↔** ウインカー (方向指示器) スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ/  
パッシンググライドスイッチ (追い越し合図)

- **≡D (HI)** : ヘッドライトが上向き
- **≡D (LO)** : ヘッドライトが下向き
- **≡DPASS** : ヘッドライトが下向きするときのみ作動