


## メインヒューズ

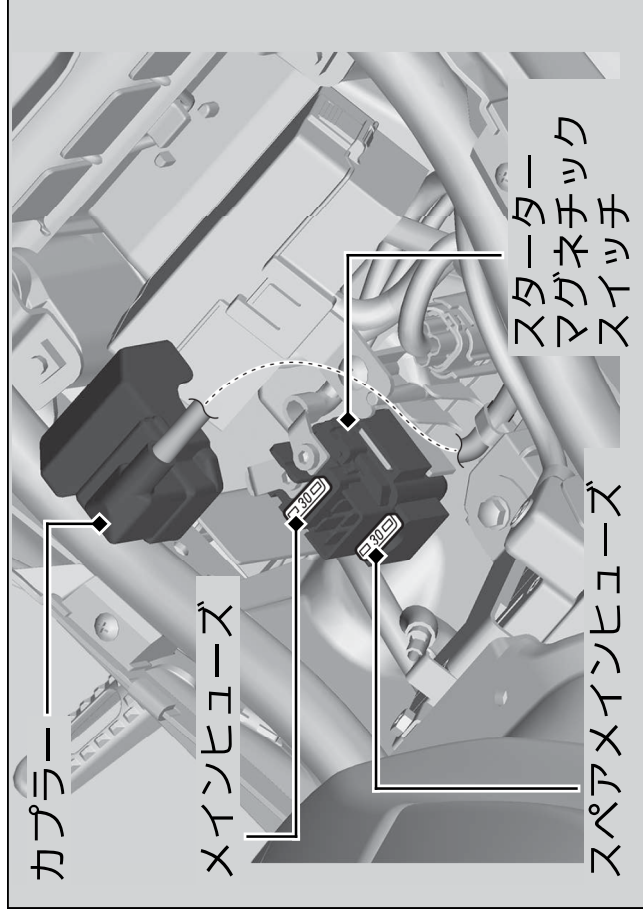

1. フロントシートを取り外す。▶ P. 59
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
3. メインヒューズが切れている場合は、スペアメインヒューズと交換する。
  - ▶ スペアヒューズはスターターマグネチックスイッチ内にあります。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。