

## 冷却水

Honda 純正ウルトララジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

**標準濃度**：50%

**濃度による不凍温度**：

**30% の場合**：-16°C まで


**50% の場合**：-37°C まで

## アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適當な水(井戸水や天然水)を使うと、サビなどの原因となります。

## エアクリーナー

この車には、ろ紙式のエアクリーナーエレメントが装備されており点検が必要です。  
エアクリーナーエレメントの点検・交換は、Honda 販売店にご相談ください。点検・交換時期はスペックページをご確認ください。 ➡ P.147

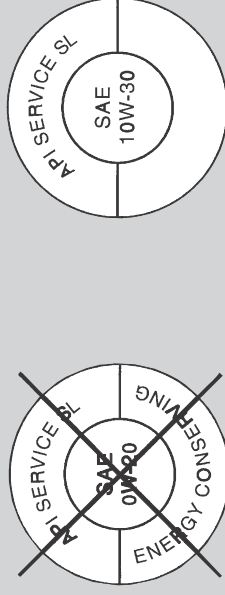

推奨しません

推奨します

## ブレーキ液

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

## アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。漏れたブレーキ液は直ちに拭き取ってください。

## 指定ブレーキ液：

Honda 純正ブレーキフルード  
DOT4