


タイヤ

空気圧の点検

タイヤの空気圧は徐々に低下します。また、タイヤによつては空気圧不足が見た目ではわからいため、少なくとも1か月ごとにタイヤゲージを使用して空気圧を点検してください。


タイヤは、走行後は温まり空気圧が高くなることがありますので、必ず冷えた状態で点検してください。

亀裂と損傷の点検

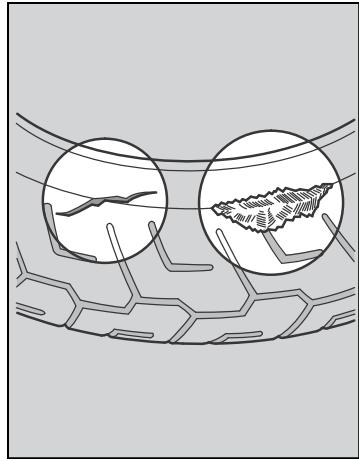

タイヤの全周に、亀裂や損傷、ひび割れおよび鉄石、その他の異物が刺さつたり、かみ込んだりしているいかを点検します。道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたときは、必ず点検してください。

異状な摩耗の点検

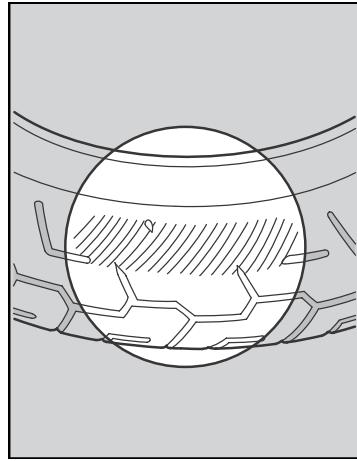

タイヤの接地面が異状に摩耗していないかを点検します。