

メーターの見かた、使いかた


ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD) 警告灯
エンジンストップスイッチが“○”(RUN)、メインスイッチが“ON”のときHESDシステムに異常があると点灯します。

HESD 警告灯が点灯した場合は、高速走行を避け、ただちにHonda販売店にご相談ください。



知 識

- HESD 警告灯はエンジンストップスイッチを“○”(RUN)、メインスイッチを“ON”にすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

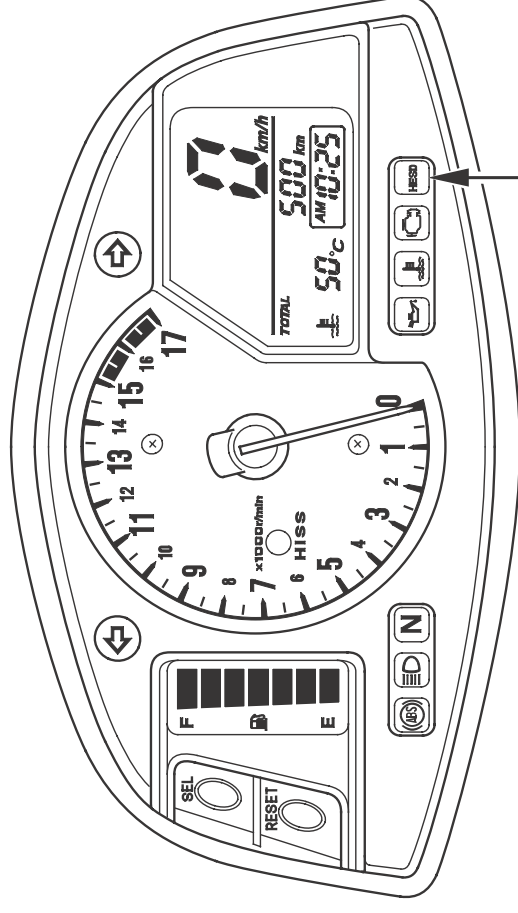

HESD 警告灯