


警告灯・表示灯

警告灯

車の異常時に点灯します。

警告内容は、マルチファンクションディスプレイに表示されます。

警告内容については、28 ページ参照。

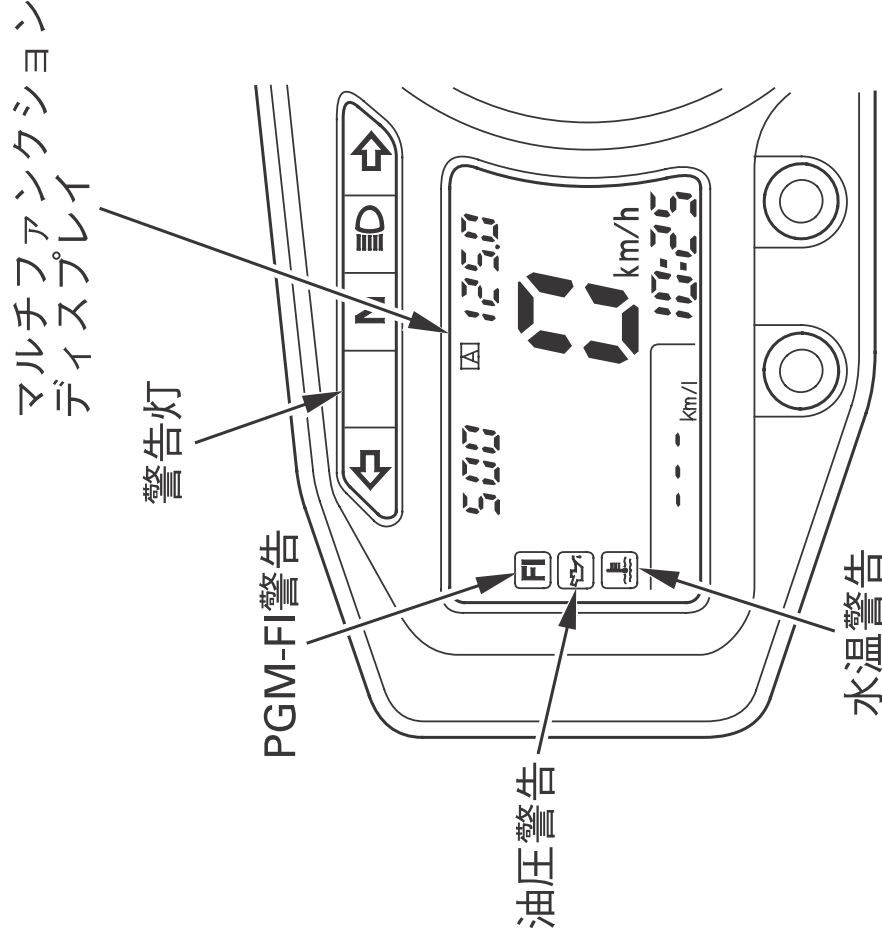

知識

- 警告灯と油圧警告の表示は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動すると同時に消灯するのが正常です。
 - 水温警告とPGM-FI警告の表示はメインスイッチを“ON”にしてから数秒後（初期表示後）に消灯するのが正常です。
- エンジンストップスイッチが“”（OFF）の位置でメインスイッチを“ON”にする
とPGM-FI警告の表示は点灯し続けます。