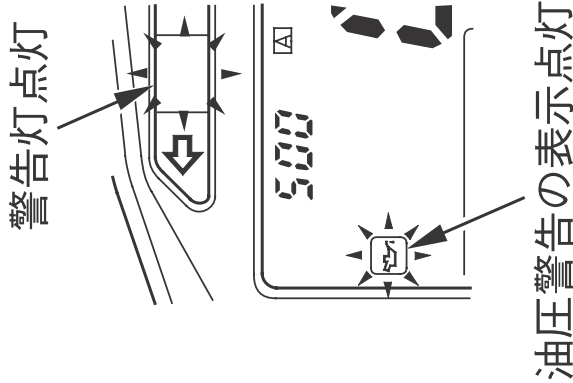


マルチファンクションディスプレイの警告表示	警告内容	対処方法
 警告灯点灯 油圧警告の表示点灯	エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下しています。	ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。 エンジンオイルが減っていないのに警告灯と油圧警告の表示が点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても警告灯と油圧警告の表示が点灯するときは、ただちにHonda販売店にご相談ください。 エンジンオイル量の点検は、99 ページ参照。 アドバイス 警告灯と油圧警告の表示が点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。