

イモビライザーシステム (HISS)


この車はイモビライザーシステム(HISS)を装備しています。

イモビライザーシステム(HISS)はメインスイッチを“ON”にしたとき、キーとメインスイッチにあるアンテナの間で通信を行い、登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにしたシステムです。

エンジンストップスイッチが“○”(RUN)の状態
でメインスイッチを“ON”にすると、イモビライ
ザーシステム(HISS)表示灯が点灯し、数秒後に消灯
することでエンジンの始動が可能であることを示
します。

消灯しない場合、エンジンの始動はできません。

もし、消灯しない場合、メインスイッチを“OFF”に
し、キーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイ
ッチを“ON”にしてください。それでも消灯しない
ときは、38～39 ページを確認してください。

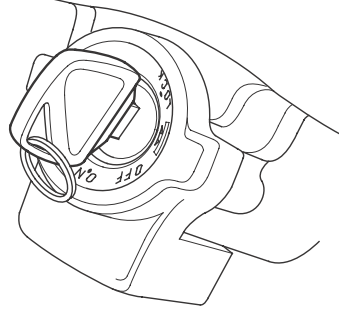

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

