


メーター 前ページの続き

操作ガイド

トルクコントロール
レベル表示 **▶P.48**

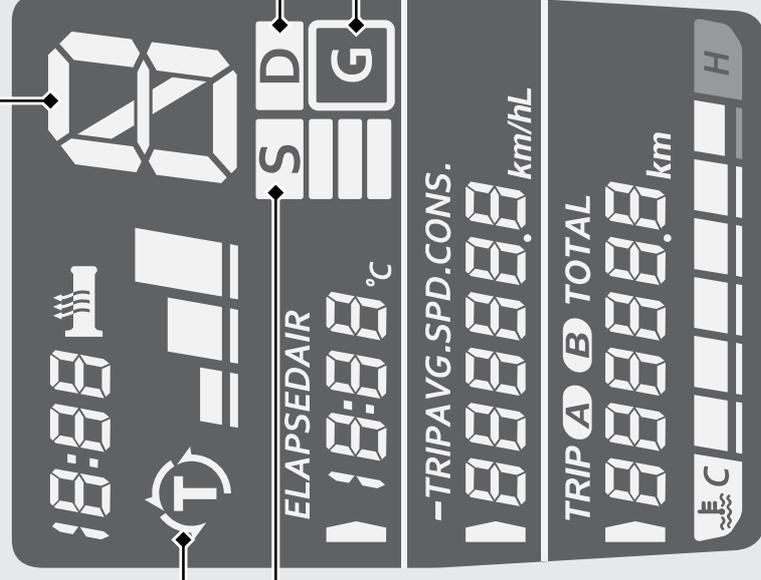

S 表示

CRF1000L Africa Twin

Dual Clutch Transmission

オートマチックモードの

S モード選択時に点灯

▶P.56

D 表示

CRF1000L Africa Twin

Dual Clutch Transmission

オートマチックモードの

D モード選択時に点灯

▶P.56

G 表示

CRF1000L Africa Twin

Dual Clutch Transmission

G スイッチを ON にすると

点灯 **▶P.46**