


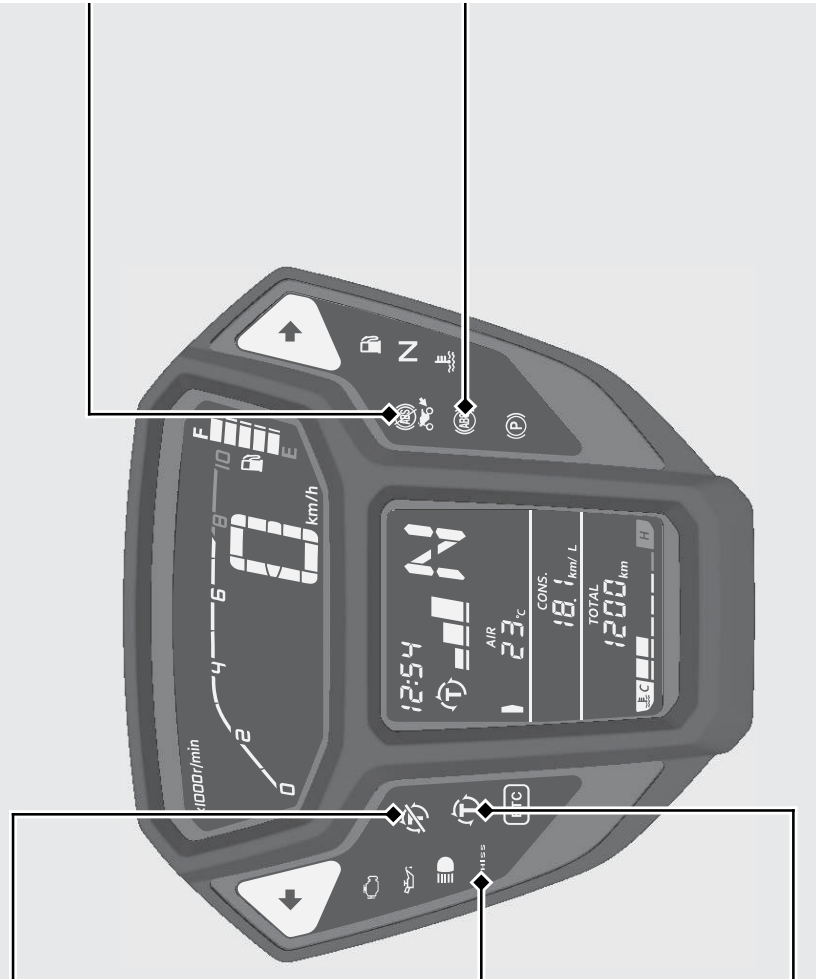

トルクコントロールOFF 警告灯

トルクコントロールを停止 (OFF) 状態にすると点灯

HISS 表示灯 P.119

- エンジンストップスイッチが○ (Run) の状態で、メインスイッチを■ (On) にすると一時的に点灯し、数秒後に消灯
- メインスイッチを○ (Off) にすると2秒間隔で24時間点滅

 トルクコントロール警告灯

- メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
 - トルクコントロールが作動可能な状態になる
 - トルクコントロール作動時に点滅
- 走行中に点灯したときは **⬆P.108**