


スイッチ

CRF1000L Africa Twin

操作ガイド

④ トルクコントロールスイッチ
トルクコントロールレベルの変更
トルクコントロールの ON / OFF

▶ P.48

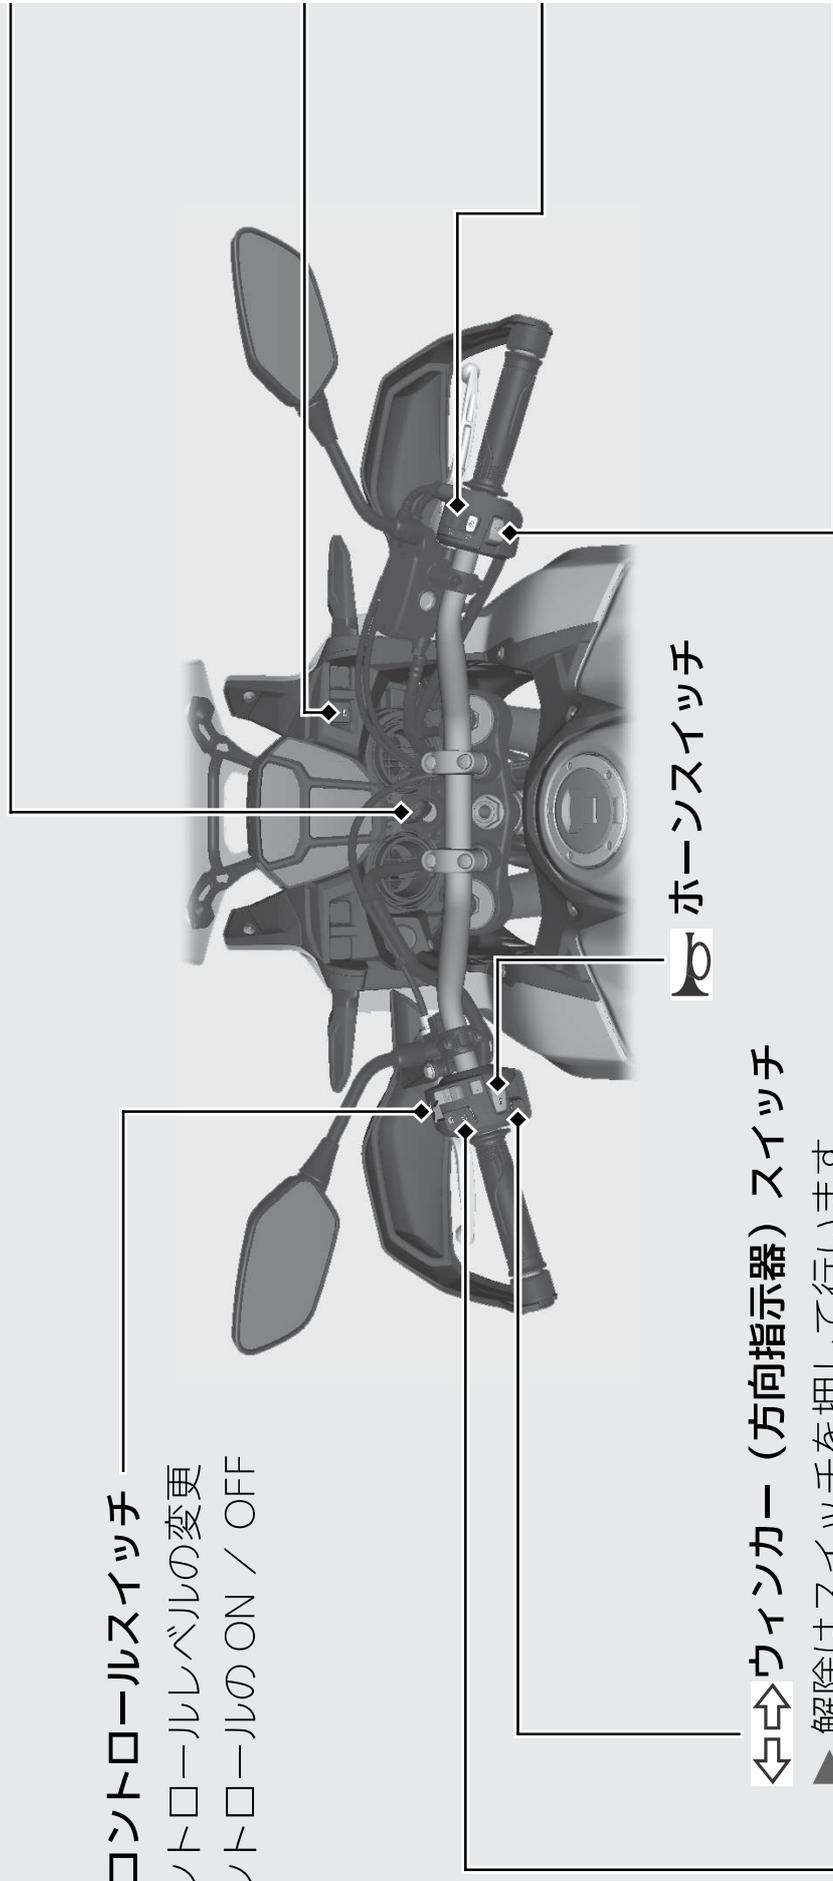

📢 ホーンスイッチ

◀▶ ウィンカー（方向指示器）スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ / パッシングライトスイッチ（追い越し合図）

- ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き
- ≡DPASS : ヘッドライトが下向きするときのみ作動