


■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態などに応じ、伸び側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、アジャスターを H 側（右回り）に回すと強くなり、S 側（左回り）に回すと弱くなります。

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに 11 クリック戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

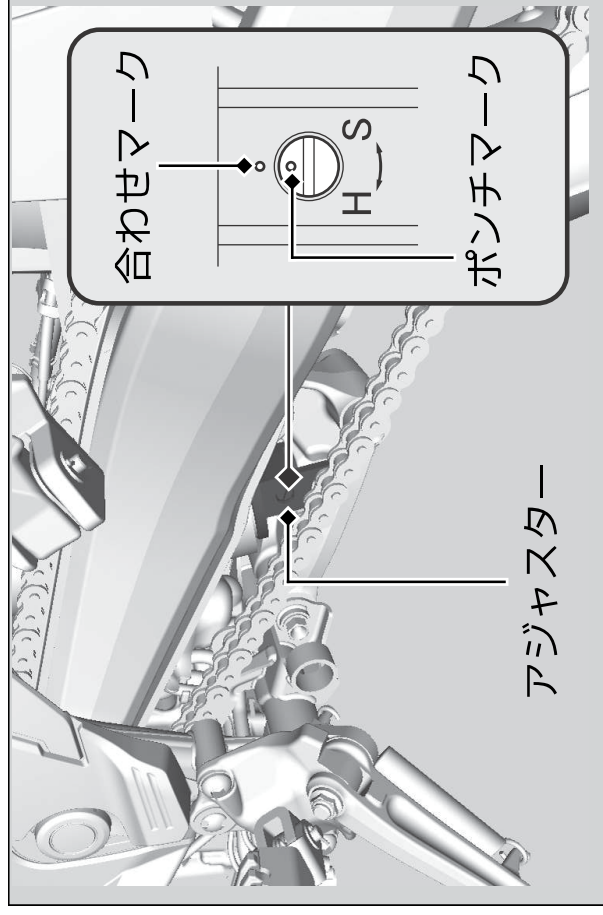

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。