


I Условные обозначения:

- (1) рычаг сцепления
- (2) бачок переднего тормоза
- (3) рычаг переднего тормоза
- (4) рукоятка акселератора
- (5) крышка радиатора
- (6) крышка топливного бака
- (7) болт для выпуска воздуха
- (8) суппорт переднего тормоза
- (9) крышка картера/масляный щуп
- (10) свеча зажигания
- (11) регулятор воздушной заслонки
- (12) воздушный фильтр
- (13) регулятор преднатяга задней подвески
- (14) вентиляционная трубка картера
- (15) приводная цепь
- (16) сливной болт трансмиссионного масла
- (17) масляный фильтр
- (18) регулятор чувствительности задней подвески
[для высокой скорости];
регулятор чувствительности задней подвески
[для низкой скорости];
- (19) регулятор степени отбоя задней подвески
- (20) регулятор чувствительности передней подвески
(левый и правый)
- (21) клапан давления пружин передней подвески
(левый и правый)
- (22) регулятор амортизатора руля
- (23) регулятор степени отбоя передней подвески
(левый и правый)
- (24) контрольное отверстие проверки уровня
трансмиссионного масла
- (25) сливной болт моторного масла
- (26) крышка маслозаливной горловины
трансмиссионного масла
- (27) педаль заднего тормоза
- (28) бачок заднего тормоза
- (29) суппорт заднего тормоза

См. «Меры безопасности при проведении технического обслуживания» на стр. 27.

I Снятие седла:


1. Выкрутите крепежные болты седла (1).
2. Снимите седло (2), потянув его назад.

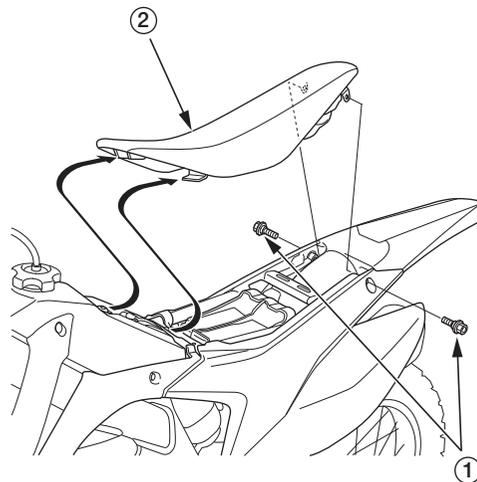

- (1) крепежные болты
- (2) седло

I Установка седла:

1. Установите седло на место, совместив передний выступ (1) с кронштейном седла (2), а задний выступ (3) с углублением на раме (4).
2. Закрутите крепежные болты и затяните их до требуемого момента:
26 Н·м (2,7 кгс·м).

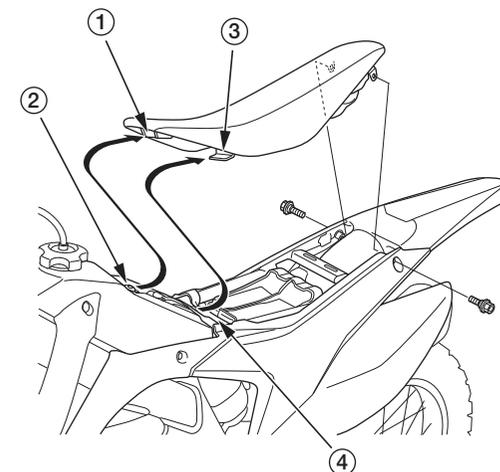

- (1) передний выступ
- (2) кронштейн седла
- (3) задний выступ
- (4) углубление на раме