


Снятие дисков сцепления

1. Слейте трансмиссионное масло (стр. 56).
2. Снимите педаль заднего тормоза (1), шарнирный болт (2), уплотнитель и пылезащитные кольца (3).

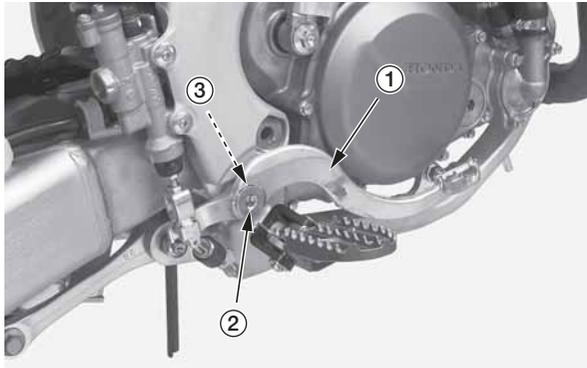

- (1) педаль заднего тормоза
(3) уплотнитель и пылезащитные кольца
(2) шарнирный болт


3. Выкрутите пять болтов кожуха сцепления (4) и снимите его крышку (5).



- (4) болты кожуха сцепления
(5) кожух сцепления


4. Открутите шесть болтов пружин сцепления и снимите пружины (6).
За несколько подходов ослабьте болты перекрестным способом.

5. Снимите прижимной диск сцепления (7).

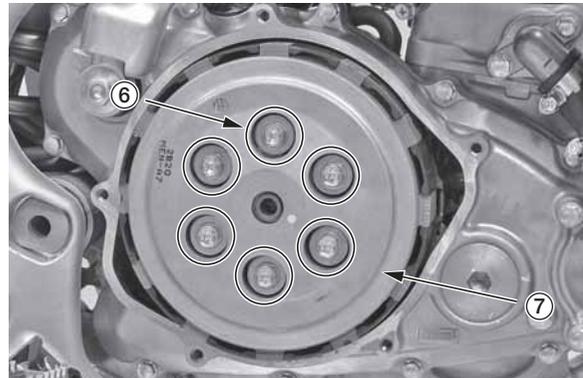


- (6) пружины и болты сцепление
(7) прижимной диск сцепления

6. Сначала снимите толкатель сцепления (8), а потом шток вытеснения сцепления (9).

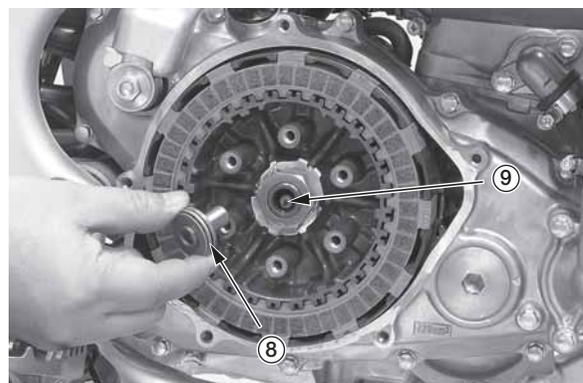

- (8) толкатель сцепления
(9) шток толкателя сцепления

7. Снимите фиксатор (13) и отсоедините следующие детали: толкатель сцепления (10), игольчатый подшипник (11), уплотнитель (12). Проверните игольчатый подшипник пальцем. Он должен плавно и легко проворачиваться. Если игольчатый подшипник плохо проворачивается, замените его вместе с гайкой.

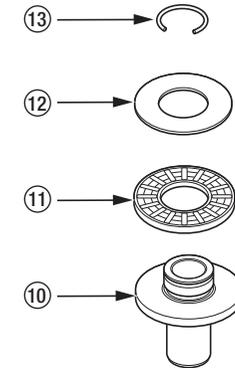

- (10) толкатель сцепления
(11) игольчатый подшипник
(12) уплотнитель
(13) фиксатор

8. Снимите восемь фрикционных дисков, семь гладких дисков, тарельчатую пружину и плоскую шайбу (14).



- (14) фрикционные диски, гладкие диски, тарельчатая пружина, плоская шайба