


# メーター

スピードメーター（速度計）

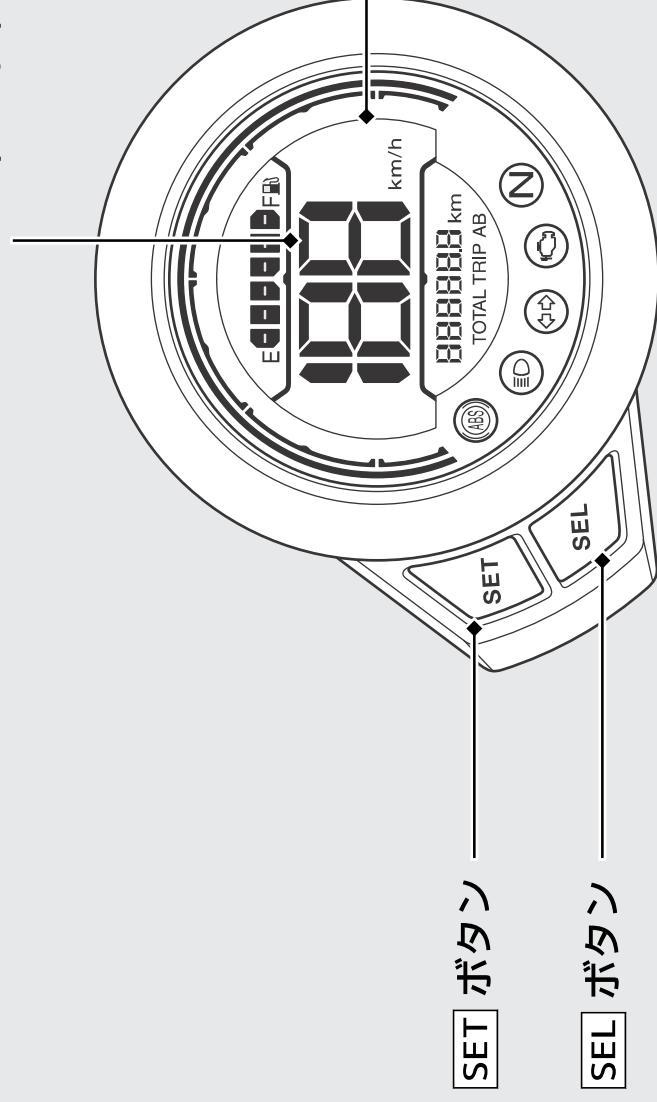

## ディスプレイの初期表示

メインスイッチをI（On）に回すと、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。