


# 警告灯 / 表示灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

## 操作ガイド

 **ABS 警告灯**  
メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、  
速度が約 10 km/h に達すると消灯  
走行中に点灯したときは **▶P.55**

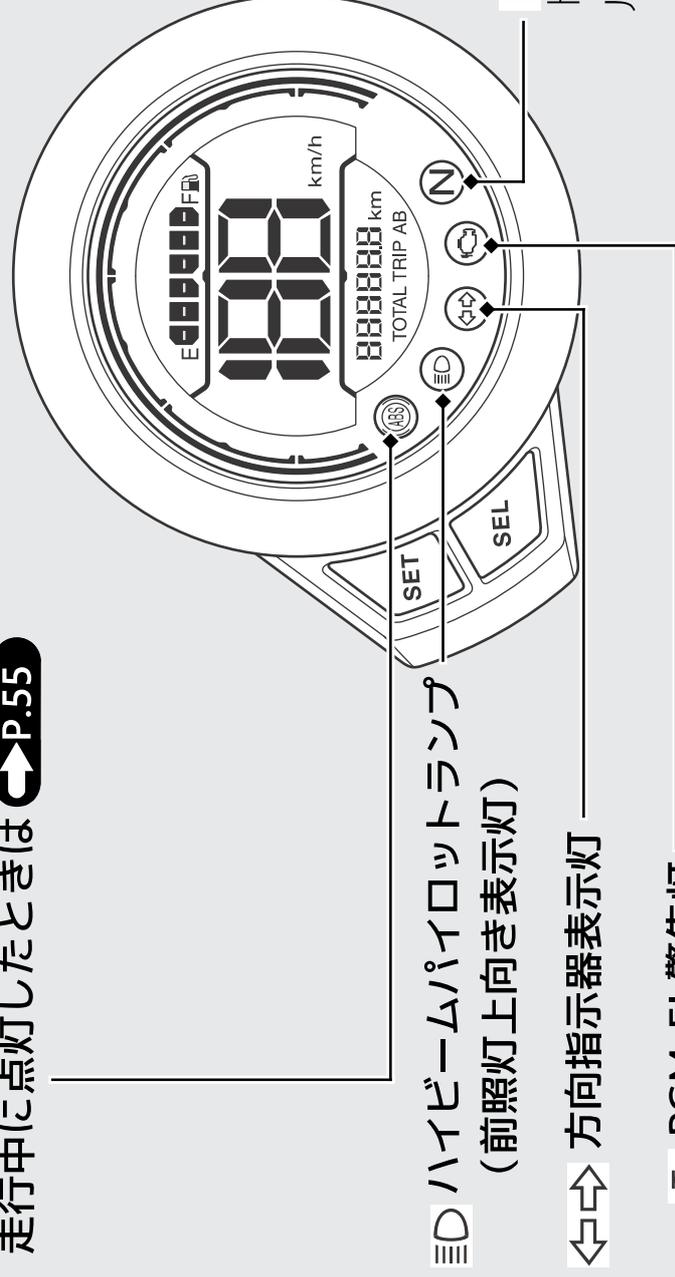

 **ハイビームパイロットランプ**  
(前照灯上向き表示灯)

 **方向指示器表示灯**

 **PGM-FI 警告灯**

エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、  
数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.55**

**N** **ニュートラル表示灯**  
トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯