


エンジン始動 前ページの続き

- キックスターペダルとサイドスタンドを確実にたたんでいることを確認し、スタートする。
 - もし、エンジンがかからない場合は、スロットルグリップをわずかに（遊びを除いて3 mm 程度）回しながらスターペダルを押し、キックスターペダルを使用してください。

遊びを除いて 3 mm 程度

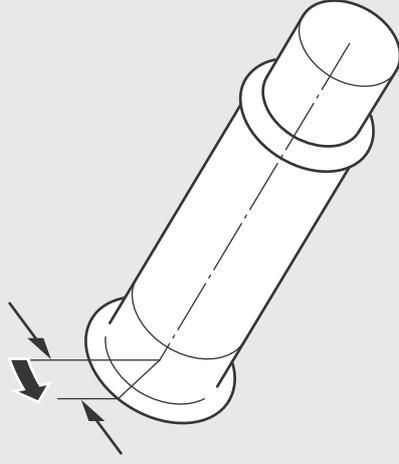

エンジンがかからないときは

次の方法を試してください。

- メインスイッチを **○** (Off) にする。
- スロットルグリップを全開にし、キックスターペダルをキックする。
- 通常手順 (**①** ~ **③**) でエンジンをかける。
- エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し開ける。
- エンジンがかからないときは、**①** ~ **③** の手順を繰り返す。

それでも始動できないときは **▶P.54**