


燃料補給

燃料補給にはシートを開ける必要があります。

シート

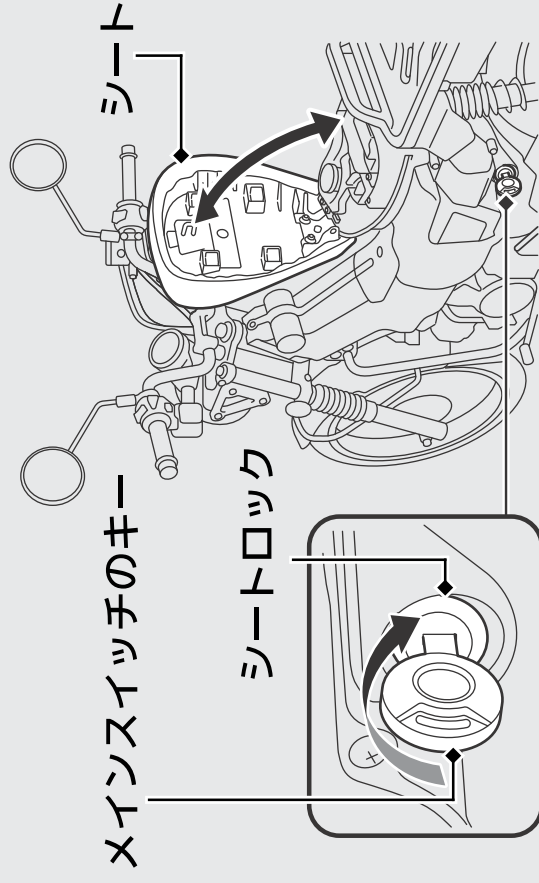

開けた

メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してシートロックを解除する。

閉じた

シートを閉じて、ロックされるまで押し下げる。
▲ シートを軽く引き上げて、しっかり閉まっているか確認してください。