


センターカバー

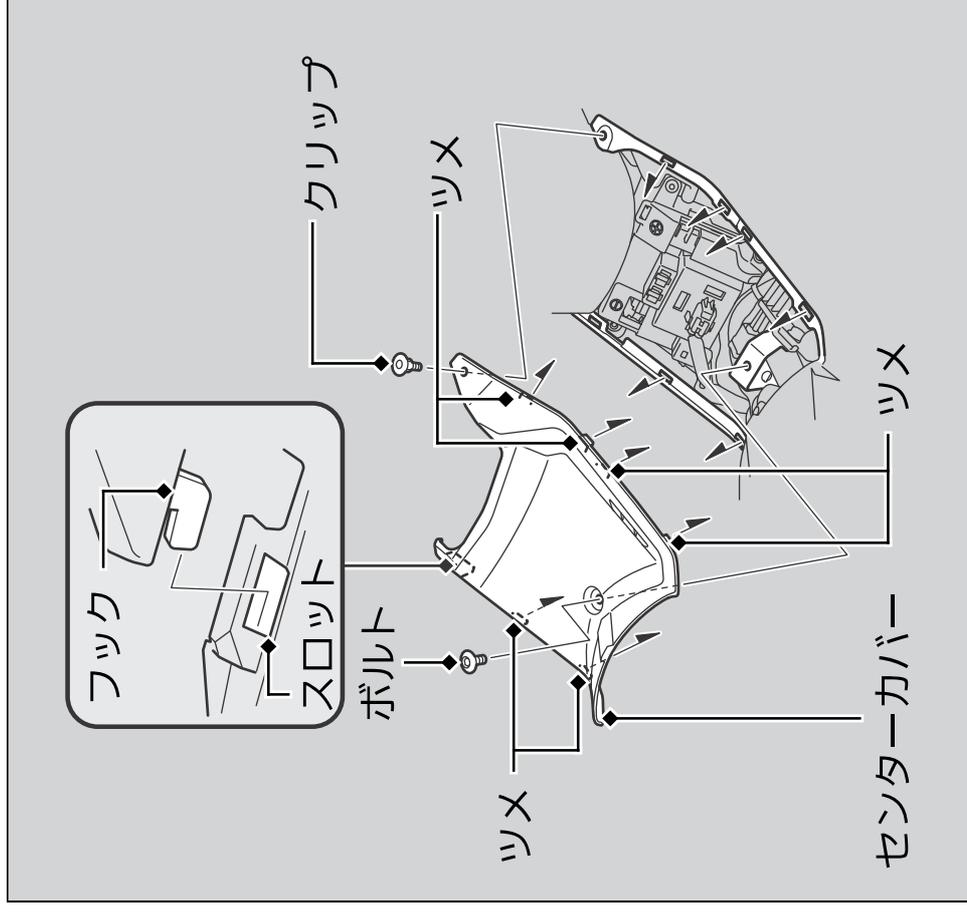

■取り外し

1. クリップを取り外す。▶ P. 42
2. 六角レンチ (▶ P. 30) を使用してボルトを取り外す。
3. ツメを外す。
4. センターカバーを前方へずらしながら、スロットからフックを取り外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。