



## バッテリー

### ■ 取り外し

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

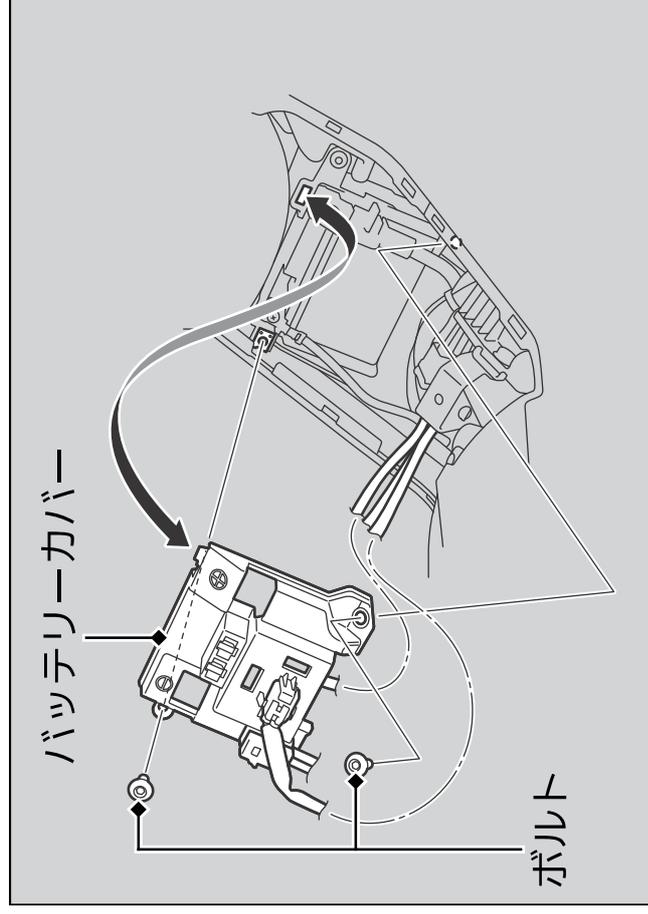

1. センターカバーを取り外す。▶ P. 43
2. 六角レンチ (▶ P. 30) を使用してボルトを外し、バッテリーカバーを取り外す。

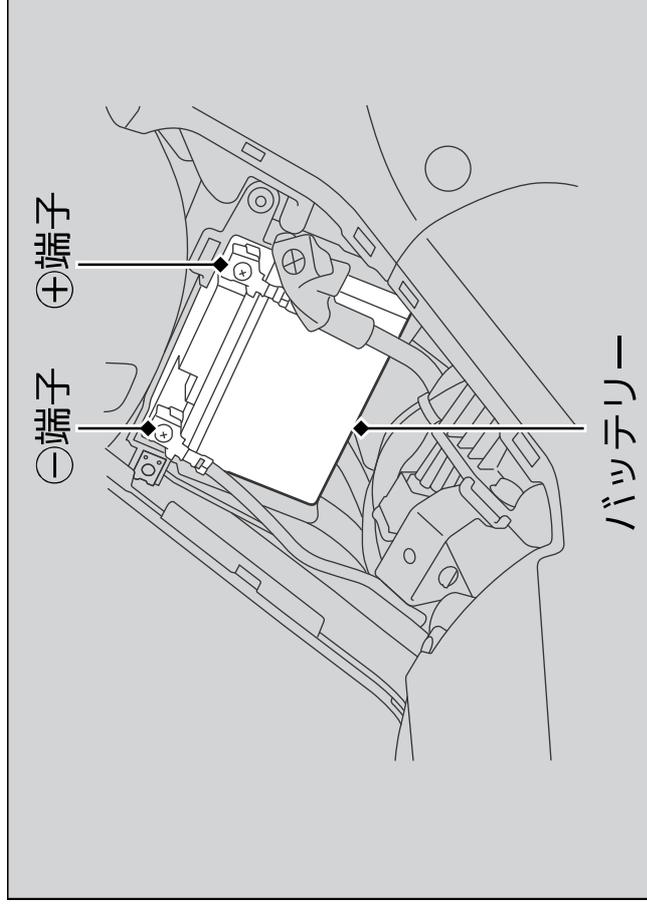

3. ー端子のボルトを外し、ーコードを外す。
4. ターミナルカバーをめぐり、+端子のボルトを外し、+コードを外す。
5. 端子のナットを落とさないようにバッテリーを取り出す。