


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。 ➡ P. 36

ヒューズ切れ

■ヒューズボックス内のヒューズ

1. センターカバーを取り外す。 ➡ P. 43
2. バッテリーカバーを取り外す。 ➡ P. 44
3. ヒューズボックスカバーとヒューズケースカバーを開け、ヒューズが切れていないか点検する。切れている場合は 同じ容量のスペアヒューズと交換する。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

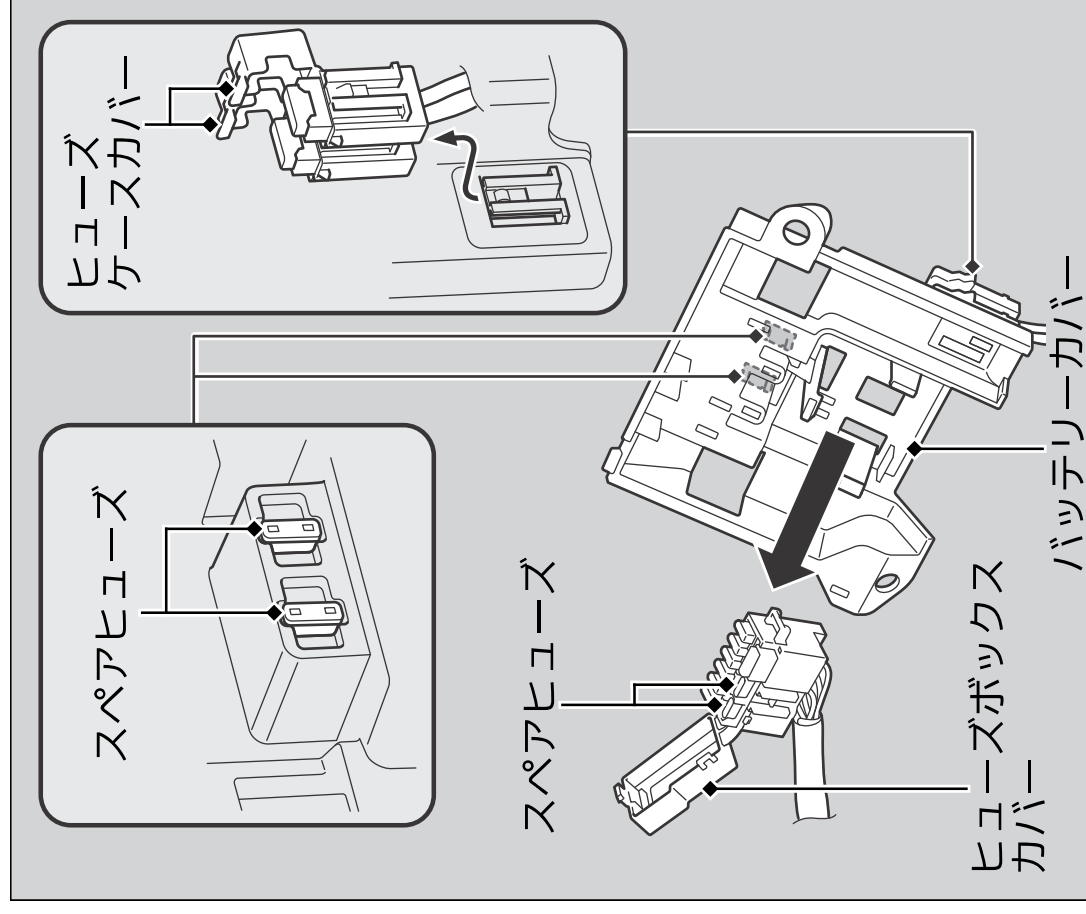

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。