
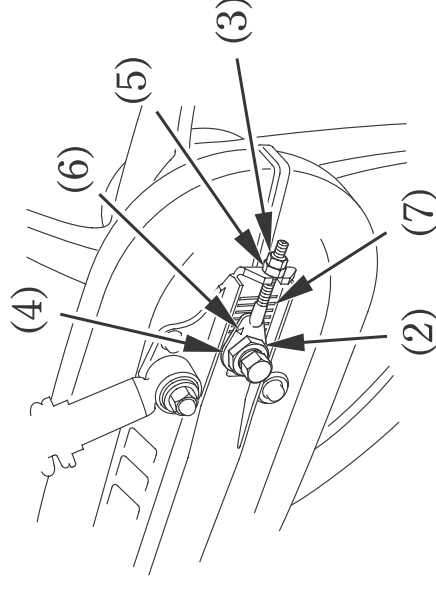


Ajuste:

Si tiene que ajustarse la cadena de transmisión, el procedimiento es el siguiente:

1. Apoye la motocicleta en su soporte central en una superficie firme y nivelada con la transmisión en punto muerto y el interruptor de encendido en la posición OFF.
2. Afloje la tuerca del eje trasero (1) y la tuerca del manguito (2).
3. Afloje las contratuercas de la cadena de transmisión (3) de ambos lados de los ajustadores de la cadena (4).
4. Gire las tuercas de ajuste de la cadena de transmisión (5) de los ajustadores derecho e izquierdo de la cadena el mismo número de vueltas para incrementar o reducir la tensión de la cadena.
Alinee la marca de referencia (6) de los ajustadores de la cadena con las graduaciones de la escala correspondiente (7) que hay a ambos lados del brazo oscilante.
- Si la tensión o juego de la cadena de transmisión fuese excesiva cuando mueva el eje trasero hasta el límite más lejano del ajuste, la cadena de transmisión estará desgastada y tendrá que cambiarse.
5. Apriete la tuerca del manguito a la torsión especificada: 44 N·m (4,5 kgf·m)

6. Apriete la tuerca del eje trasero a la torsión especificada:
49 N·m (5,0 kgf·m)

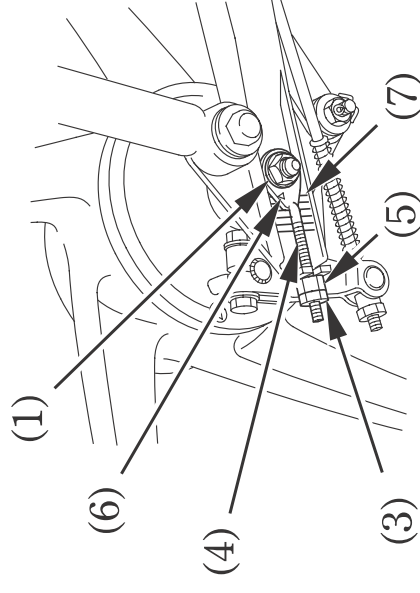

- (1) Tuerca del eje trasero
- (2) Tuerca del manguito
- (3) Contratuercas de la cadena de transmisión
- (4) Ajustadores de la cadena

- (5) Tuercas de ajuste de la cadena de transmisión
- (6) Marca de referencia
- (7) Escalas