


# メータの見かた、使いかた

積算距離計  
(オドメータ)

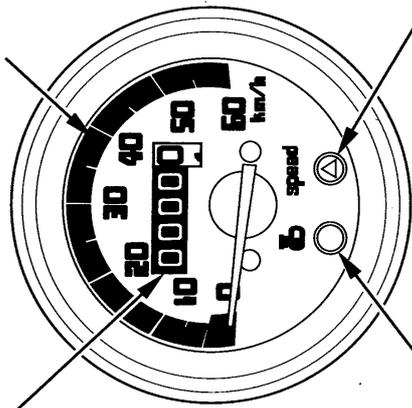

速度計  
(スピードメータ)


走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。

積算距離計(オドメータ)

走行した総距離をkmの単位で示します。白地に黒数字は100mの単位です。4桁目(1,000kmの位)の1と6は橙色地に白数字で表示します。

エンジン異常表示灯

橙色に変わったときがエンジンオイル交換の目安です。

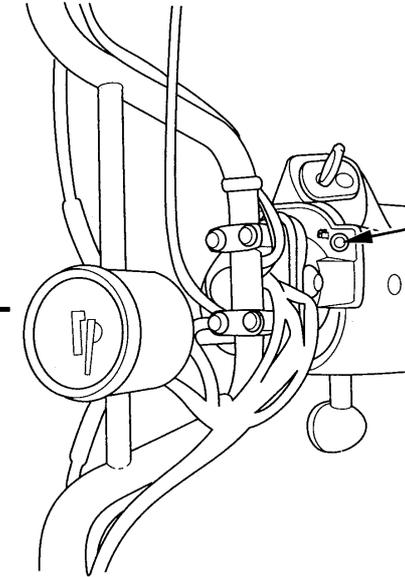

速度警告灯

速度が30 km/hを越えたと、点滅します。

エンジン異常表示灯


走行中、エンジン冷却水の温度が規定以上に

なると、点滅します。点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

処置手順は 60 ページ参照

橙色

積算距離計  
(オドメータ)

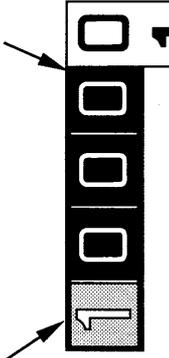

## 警告灯・表示灯

速度警告灯

速度が30 km/hを越えたと、点滅します。

燃料残量警告灯

燃料タンク内のガソリンが少なくなると点灯します。燃料残量警告灯が点灯したときは、早めにガソリンを補給してください。


燃料残量警告灯が点灯したときの

燃料有効残量:約 1.2ℓ

エンジン異常表示灯

走行中、エンジン冷却水の温度が規定以上になると、点滅します。点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

処置手順は 60 ページ参照



知識

- エンジン異常表示灯が点滅すると同時に車の速度を制限します。